I ♥

Levapelucchi
a batterie

Fluff remover

Mod. **109028**

D-Mail
Idee Utili e Introvabili

Manuale utente

Leggere attentamente il manuale e conservarlo con lo scontrino (per resi in garanzia) e, se possibile, la confezione originale. Se il dispositivo viene consegnato a terzi, consegnare anche il manuale utente.

Cod. 109028

IT

Importanti informazioni per la sicurezza

Per evitare Danni o pericoli dovuti ad un utilizzo non conforme, leggere e conservare con cura queste istruzioni d'uso.

- Non collocare l'apparecchio all'esterno, evitare esposizioni ad agenti atmosferici.
- Questo apparecchio non è adatto all'utilizzo da parte di persone (compresi i bambini) con capacita fisiche, sensoriali o mentali ridotte. Tenere l'apparecchio LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
- Non sottoporre l'apparecchio ad urti, previo danneggiamento.
- Non mettere l'apparecchio sopra o vicino a fonti di calore.
- **Non esercitare una forte pressione sui capi, potreste rovinargli.**

- Se non si adopera l'apparecchio per più di sette giorni di seguito, togliete le pile dal vano pile.
- Fare attenzione di non introdurre oggetti oppure che liquidi non penetrino all'interno attraverso le aperture.
- Mai utilizzare l'apparecchio senza la griglia di aspirazione frontale.
- Da utilizzare solo per eliminare piccoli nodi di lana e pelucchi.
  NON utilizzare per la rasatura del corpo.
- Non esercitare una forte pressione sulla griglia in metallo poiché la lama potrebbe piegarsi.

Descrizione dell'apparecchio

A. Griglia di aspirazione
B. Serbatoio di raccolta
C. Interruttore di funzionamento (ON-OFF)
D. Vano batterie
E. Impugnatura
F. Ghiera frontale

Si raccomanda di non gettare nei rifiuti domestici i materiali costituenti l'imballaggio, ma consegnarli negli appositi centri di raccolta o smaltimento dei rifiuti, chiedendo eventualmente informazioni al gestore della nettezza urbana del proprio comune di residenza.

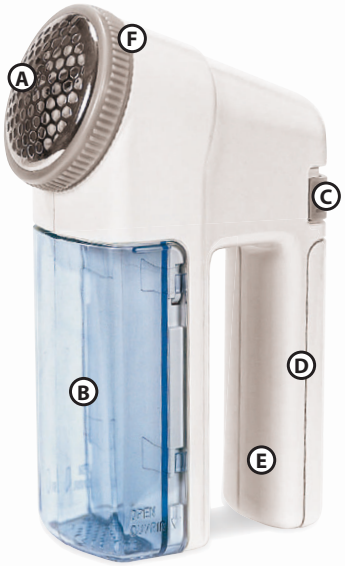

Istruzioni per l'uso

Alimentazione

1. Aprire il coperchio del vano batterie, situato sotto l'impugnatura, premendo nella direzione della freccia OPEN e sollevarlo.
2. Inserire 2 batterie UM3 (AA) da 1.5V (non incluse) assicurandosi che l'interruttore sia spento, rispettando le polarità indicate.
3. Richiudere il vano batterie facendo le operazioni inverse a quelle fatte per aprirlo.

ATTENZIONE: Le pile scariche diventano pericolose per la possibile perdita di liquido elettrolita che è molto corrosivo. Per evitare danni all'apparecchio causati da tale eventualità, sostituire senza indugio le pile scariche. Ricordarsi di estrarre le pile quando si prevede di non usare l'apparecchio per lungo tempo.

Funzionamento

L'apparecchio deve essere usato per togliere gli antiestetici peli, pilucchi e palline di lana da gonne, pullover, giacche, pantaloni, coperte o altri indumenti in genere.

ATTENZIONE: Prima di usare l'apparecchio per la prima volta, verificare che la griglia di aspirazione sia bloccata all'apparecchio. Non forzare la rotazione della ghiera frontale onde evitarne la rottura.

1. Impugnare l'apparecchio e accenderlo portando l'interruttore di funzionamento su ON.
2. Passare delicatamente sulla superficie degli abiti una o più volte sino alla sua completa rasatura.
3. Completata l'operazione, spegnerlo portando in posizione OFF l'interruttore.

Svuotamento del serbatoio

Terminata l'operazione di pulizia, è necessario togliere dal serbatoio di raccolta quanto è stato asportato dagli abiti.

1. Impugnare il serbatoio di raccolta nella parte alta, tirare in direzione della freccia (OPEN) ed estrarlo dalle asole di fissaggio.
2. Vuotarlo e pulirlo da eventuali tracce di pelucchi.
3. Fissarlo nuovamente all'apparecchio facendo le operazioni inverse a quelle fatte per rimuoverlo.

Pulizia e manutenzione

ATTENZIONE: Non immergere mai il corpo del prodotto, in acqua o altri liquidi, usare un panno umido per la loro pulizia.

L'apparecchio può essere pulito con un panno morbido leggermente umidificato con acqua calda.

Mai pulire con dei diluenti, detersivi per plastica, per vetro o simili. Questi potrebbero danneggiare l'apparecchio.
Pulire periodicamente con alcol gli accessori in metallo. Fare attenzione a non far penetrare dei liquidi nell'apparecchio.

- Non conservare il prodotto vicino a fonti di calore.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e asciutto lontano dalla portata dei bambini.

Sostituzione delle batterie

1. Togliere le batterie scariche e sostituirle con 2 x AA 1.5 V (stilo).
2. Installare le nuove batterie nel comparto batterie rispettando le polarità indicate.

Le batterie non devono essere esposte a un calore eccessivo, quale l'esposizione al sole, il fuoco o simili.

Prestare attenzione alle conseguenze ambientali derivanti dalla eliminazione delle batterie

- Le batterie devono essere installate in modo corretto nell'apposito vano batterie;
- Quando rimuovete le batterie perché a fine vita o danneggiate, smaltitele secondo le regolamentazioni nazionali vigenti e di seguito riportate.
- In caso di perdita di liquido della batteria, rimuovere tutte le batterie, evitando che il liquido fuoriuscito vada a contatto con la pelle o vestiti. Se il liquido dalla batteria viene a contatto con la pelle o indumenti, lavare la pelle con acqua immediatamente. Prima di inserire nuove batterie, pulire accuratamente il vano batterie con un panno tovagliolo di carta, o seguite le raccomandazioni del costruttore della batteria per la pulizia.
- Attenzione Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo scorretto. Usare e sostituire solo batterie con la stessa dimensione e tipo

Eventuali danni causati dal liquido delle batterie non vengono riconosciuti in garanzia.

Un uso improprio delle batterie può causare perdite di liquido, surriscaldamento o esplosione.
Tale liquido è corrosivo e può essere tossico.
Può causare ustioni della pelle e degli occhi, ed è nocivo da ingerire.

Per ridurre il rischio di infortunio:

- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non riscaldare, aprire, forare, tagliare o gettare le batterie nel fuoco.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo
- Non lasciare oggetti metallici che possono andare a contatto con i terminali della batteria e quindi possono riscaldarsi e/o provocare ustioni.

Anche le batterie esauste devono essere smaltite in rispetto delle normative ambientali in vigore, presso un centro di raccolta autorizzato, o depositate negli appositi contenitori presso il punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto.

Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima del suo smaltimento. Non gettate le batterie esauste o danneggiate nei rifiuti domestici per non danneggiare l'ambiente

Garanzia

La garanzia decade se l'apparecchio non è usato in modo conforme a quanto indicato nelle istruzioni.

La garanzia esclude i danni dovuti a cause non riferibili all'apparecchio. In particolare la garanzia decade se l'apparecchio ha subito danni a causa di cadute, di collegamenti non conformi a quelli indicati nelle istruzioni, di sovraccarichi, di esposizione a fonti di calore, all'umidità o al gelo. In caso di reso al negozio, il prodotto deve essere imballato nella sua scatola/pacchetto originale e corredato del documento di acquisto.

Il produttore si riserva il diritto di apportare su questo apparecchio modifiche ELETTRICHE - TECNICHE - ESTETICHE e/o sostituire parti senza alcun preavviso, ove lo ritenesse più opportuno, per offrire sempre un prodotto affidabile, di lunga durata e con tecnologia avanzata.

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Il bidone barrato indica che il prodotto risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/96/EC, 2003/108/EC, 2002/95/EC) e che deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita. Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti.
Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo ne risponde secondo le norme vigenti.

Caratteristiche

Peso: 170 gr
Dimensioni: 15 (h) x 9 (l) x 5 (p) cm
Materiale: Metallo e plastica

Batterie: 2 x AA stilo 1.5 V (non inlcuse)
Diametro testa: Ø 4.5 cm
Serbatoio estraibile per una facile pulizia

ASSISTENZA TECNICA PRODOTTI
(+39) 055-4206052
assistenza.dmail@dmc.it

Questo prodotto è stato costruito secondo le direttive CE.
This appliance is tested and is built to EC directives.

Importato e distribuito da:
Dmedia Commerce S.p.A.
Sede legale ed amministrativa:
Registered Office & Corporate Headquarters:
Via Aretina 25, 50065 Sieci · Pontassieve (FI) · Italy

Sede operativa e logistica:
Operations center & Logistics:
Viale Gramsci 88/b, 50031 · Barberino di Mugello (FI) · Italy

Made in China

Dmedia Commerce S.p.A.

Sede legale ed amministrativa:
Registered Office & Corporate Headquarters:
Via Aretina 25, 50065 Sieci · Pontassieve (FI) · Italy

Sede operativa e logistica:
Operations center & Logistics:
Viale Gramsci 88/b, 50031 · Barberino di Mugello (FI) · Italy